


## Signalizace stavu pojistky pro třífázové obvody

### Signalizace stavu pojistky, pro třífázové obvody (Ize použít pro jednofázové obvody).

- včetně pomocných kontaktů 1NO + 1NC.

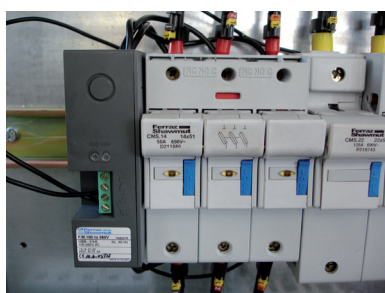

| kat. číslo  | ref. číslo | jm. napětí (VAC) | montáž na   | váha (kg) | balení |
|-------------|------------|------------------|-------------|-----------|--------|
| FM100/260   | N229276A   | 100...260        | ITC/ITCP*   | 0.14      | 1      |
| FM380/690   | P229277A   | 380...690        | ITC/ITCP*   | 0.14      | 1      |
| FM100/260RD | S236824A   | 100...260        | DIN-lišta** | 0.19      | 1      |
| FM380/690RD | T236825A   | 380...690        | DIN-lišta** | 0.19      | 1      |

\* : montáž na ITC/ITCP 63/125/160 nebo přišroubování na pojistkové odpojovače nebo spodky.

\*\* : montáž na DIN-lištu pro všechny pojistkové odpojovače a spodky.

### Montážní příslušenství

včetně 6 ks přípojovacích svorek

| kat. číslo | ref. číslo | pro velikost ITC/ITCP       | přípojovací svorky velikost (mm) | popis                                    | balení |
|------------|------------|-----------------------------|----------------------------------|--|--------|
| COSES2,8   | J229272A   | ITC/ITCP 32, 63, 125, 160   | 2.8 - 0.8                        | 6 svorek 2,8mm                           | 1      |
| COSES6,3   | K229273A   |                             | 6.3 - 0.8                        | 6 svorek 6,3mm                           | 1      |
| GRIFFES5   | L229274A   | ITC/ITCP 250, 400, 630, 800 | 6.3 - 0.8                        | 6 svorek - 2,5 nebo 5mm pro pevné vodiče | 1      |



svorka 2.8mm



svorka 6.3mm



svorka pro 5mm vodiče



svorka pro 2.5mm vodiče