


## Signalizace stavu pojistky pro třífázové obvody

### Signalizace stavu pojistky, pro třífázové obvody (Ize použít pro jednofázové obvody).

- včetně pomocných kontaktů 1NO + 1NC.

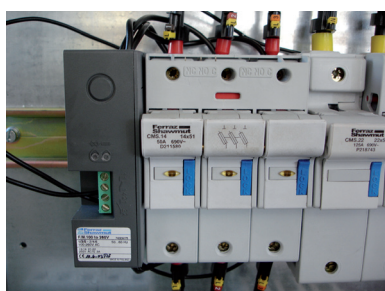

kat. číslo	ref. číslo	jm. napětí (VAC)	montáž na	váha (kg)	balení
FM100/260	N229276A	100...260	ITC/ITCP*	0.14	1
FM380/690	P229277A	380...690	ITC/ITCP*	0.14	1
FM100/260RD	S236824A	100...260	DIN-lišta**	0.19	1
FM380/690RD	T236825A	380...690	DIN-lišta**	0.19	1

\* : montáž na ITC/ITCP 63/125/160 nebo přišroubování na pojistkové odpojovače nebo spodky.

\*\* : montáž na DIN-lištu pro všechny pojistkové odpojovače a spodky.

### Montážní příslušenství

včetně 6 ks přípojovacích svorek

kat. číslo	ref. číslo	pro velikost ITC/ITCP	přípojovací svorky velikost (mm)	popis	balení
COSES2,8	J229272A	ITC/ITCP 32, 63, 125, 160	2.8 - 0.8	6 svorek 2,8mm	1
COSES6,3	K229273A		6.3 - 0.8	6 svorek 6,3mm	1
GRIFFES5	L229274A	ITC/ITCP 250, 400, 630, 800	6.3 - 0.8	6 svorek - 2,5 nebo 5mm pro pevné vodiče	1



svorka 2.8mm



svorka 6.3mm



svorka pro 5mm vodiče



svorka pro 2.5mm vodiče